


# スマートシャイン ヘッドライトコート 使用説明書


## ご使用前に

- (1) 気温5℃以下では使用しないでください
- (2) ほこりが多い場所、炎天下、雨が降る場所及びヘッドライトが熱い状態では使用しないでください
- (3) ヘッドライトウォッシャー、ヘッドライトワイパーがある車両には使用しないでください
- (4) ご使用前にパッケージ裏面の使用上の注意を必ずお読みください

## 付属部品




マスキングテープ




研磨パッド



研磨ペーパー  
粗磨き用  
(裏面 黄土色)  
2枚




研磨ペーパー  
仕上げ磨き用  
(裏面 白色)  
1枚



コート剤  
A液



コート剤  
B液



塗布具  
2個

その他 準備するもの: タオル、水

## 1

### 洗浄


ヘッドライトの砂・ホコリ・汚れをきれいに洗い流し、  
タオルで拭き取ってください



## 2

### マスキング

研磨時ボディへの傷つき防止のためマスキング  
テープをヘッドライトの外周に貼ってください

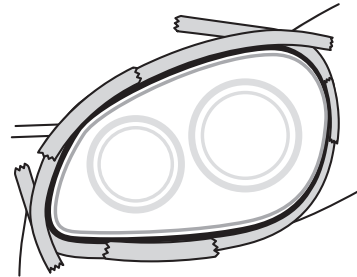

## 3

### 研磨

#### (1) 粗磨き

裏面 黄土色の研磨ペーパーを研磨パッドに巻き付け  
ヘッドライトを水で濡らしながら研磨してください

- ※黄ばんだカスがでなくなり全体が白くなるまで磨いてください
- ※ヘッドライトは白く曇った状態になります引き続き作業を進めてください

#### (2) 仕上げ磨き

裏面 白色の研磨ペーパーを研磨パッドに巻き付け  
水で濡らしながら研磨してください


- ※仕上げ磨き用研磨ペーパーは1枚で左右のヘッドライトに使用します
- ※仕上げ磨き後もヘッドライトは白く曇った状態ですが  
コート剤の塗布(7~8)の作業によりきれいで透明な状態になります



## 4 洗浄


ヘッドライトをきれいに水洗いし、タオルで水分を拭き取り乾燥させてください

※黄ばみや磨きムラがある場合は再度**3**の工程を行ってください

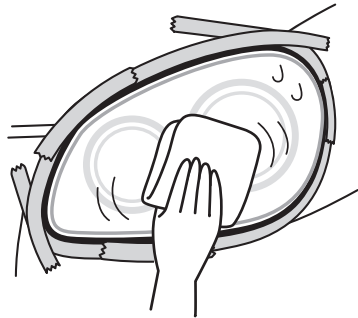

## 5 混合液の準備


- (1) A液を袋から取り出します
- (2) A液の注入器先端のキャップを回して外します  
※内部の液が飛び出さないよう注意してください
- (3) B液の容器にA液を注入します  
※液がこぼれないようにゆっくりと入れてください  
※空になったA液の注入器は次の工程で使用します
- (4) B液の容器に蓋をして5回以上振り混合液をつくります  
※混合液は6時間以内に使用してください

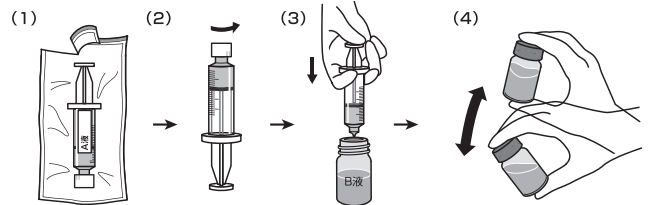

## 6 塗布の準備


混合液をA液の空注入器に2mLとり、塗布具のガーゼ面に液を浸み込ませてください

※左右のヘッドライトにそれぞれ1個の塗布具を使用します

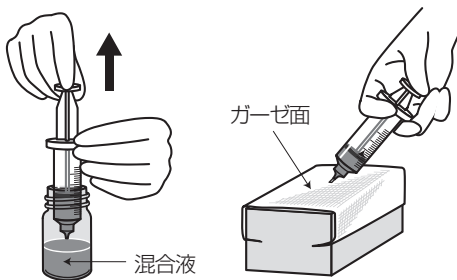

## 7 塗布

塗布具を軽く持ち、液が垂れないようにヘッドライト上部から全体にすばやく塗ります  
(目安時間 40～60秒)

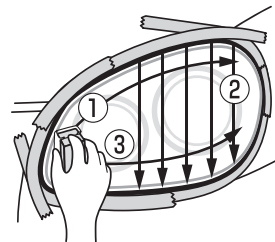

塗り方

- ① 上端を塗る
- ② 上から下へ塗る
- ③ 下端を塗る

※塗りスジの修正は目安時間に行ってください  
※泡が発生した場合は塗布具でヘッドライトの外に押し出してください  
※気温が高い場合は乾燥が早くなるためすばやく作業をしてください  
※ヘッドライト以外に液が付着した場合には、直ちに硬くしぼったぬれタオルで拭きとってください

## 8 重ね塗り

約3分間乾燥させた後、**6**～**7**をもう一度繰り返します  
(気温10℃以下では約10分間乾燥させてください)

※小さなヘッドライト(約20×20cm以下)の重ね塗りは混合液を1.5mLに減らしてください



**6**～**7**で用いた塗布具を再度使用します

## 9 乾燥

- (1) 塗布後30分以上、自然乾燥させてください
- (2) マスキングテープを剥がして完成です

※施工後1週間は洗車を控えてください

